

Схема подключения извещателей ИПР 513-3А исп.01

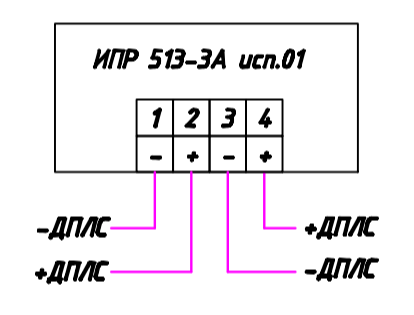


Схема подключения извещателей ДИП-34А-01-02, С2000-ИП-02-02

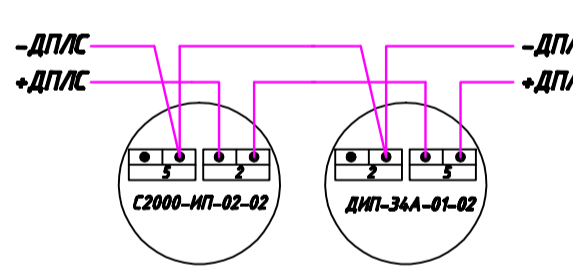


Схема подключения звукового оповещателя Феникс-Р

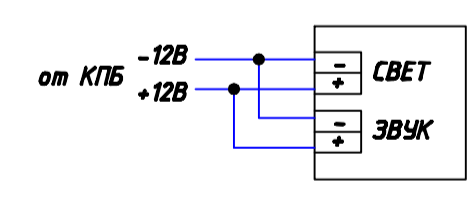


Схема подключения блока сигнально-пускового адресного С2000-СП2

